



Placez correctement le seuil extérieur selon le plan de seuils

Vous devez encore placer un seuil ? Utilisez le plan de seuils ci-dessous pour placer correctement le seuil extérieur

Le seuil est déjà posé ? Contrôlez s'il est correctement installé selon le plan de seuils ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, modifiez le placement du seuil ou allez à la page suivante pour l'utilisation d'un pont de seuil



Plan de seuils

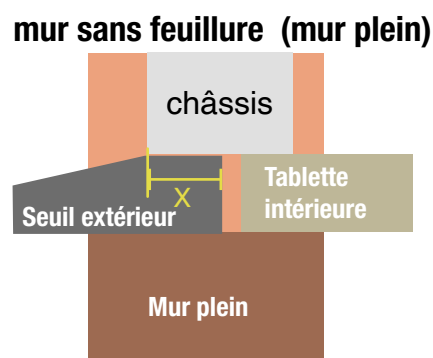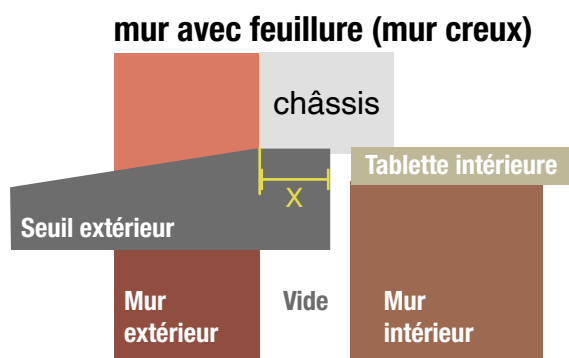


	Sans volet	Volet traditionnel	Volet 'combi- monobloc'	Screen 'combi- monobloc'
Châssis PVC	$x = \pm 40\text{mm.}$	$x = \pm 85\text{mm.}$	$x = \pm 75\text{mm.}$	$x = \pm 120\text{mm.}$
Portes PVC	$x = \pm 30\text{mm.}$	$x = \pm 75\text{mm.}$	$x = \pm 65\text{mm.}$	$x = \pm 110\text{mm.}$
Châssis coulissants PVC	$x = \pm 80\text{mm.}$	$x = \pm 125\text{mm.}$	$x = \pm 115\text{mm.}$	$x = \pm 160\text{mm.}$
Portes et châssis ALU Triton	$x = \pm 35\text{mm.}$	$x = \pm 95\text{mm.}$	$x = \pm 70\text{mm.}$	$x = \pm 115\text{mm.}$
Portes et châssis ALU Venta	$x = \pm 50\text{mm.}$	$x = \pm 110\text{mm.}$	$x = \pm 85\text{mm.}$	$x = \pm 130\text{mm.}$
Portes et châssis ALU Themis	$x = \pm 50\text{mm.}$	$x = \pm 110\text{mm.}$	$x = \pm 85\text{mm.}$	$x = \pm 130\text{mm.}$
Coulissants ALUMINIUM	$x = \pm 60\text{mm.}$	$x = \pm 120\text{mm.}$	$x = \pm 95\text{mm.}$	$x = \pm 140\text{mm.}$

Si choisi pour l'option «grille de ventilation
Rolvent intégrée» = $\pm 25\text{ mm}$ ajouter

Montage encastré du fenètre coulissante en ALU.


AluK KOLOS

Drainage visible (standard)

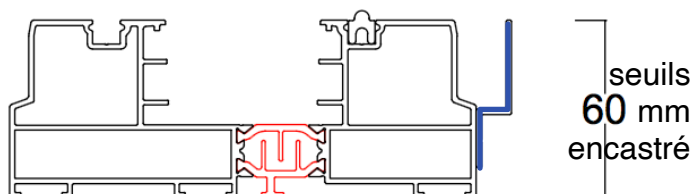


AluK S141

Drainage visible (standard)

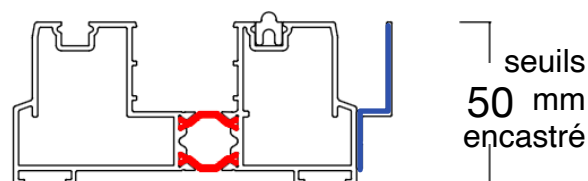


AluK KOLOS

Drainage invisible (option)

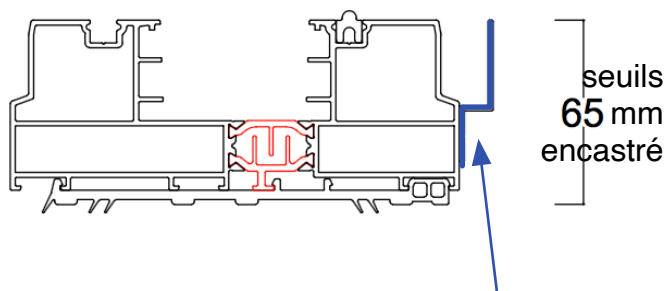

AluK S141


Drainage invisible (option)

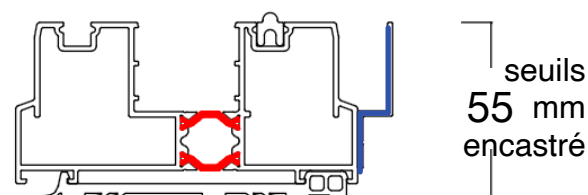

Attention : commander le profil Z dans les options 'Specials' pour le placement encastré d'une fenetre coulissante Kolos ou Hestia


Montage encastré du fenêtrage coulissant en PVC.

Kömmerling levant-coulissant

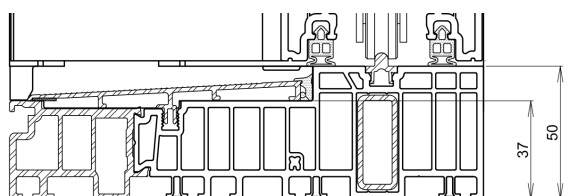


seuils
50 mm
encastré

Schüco levant-coulissant

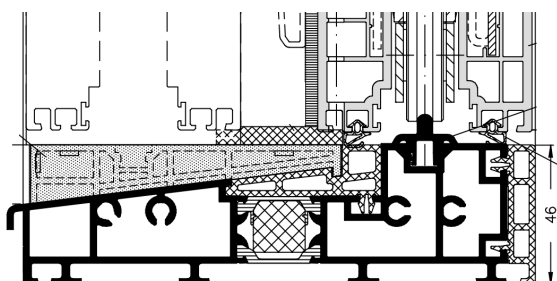

seuils
45 mm
encastré


Schüco coulissant

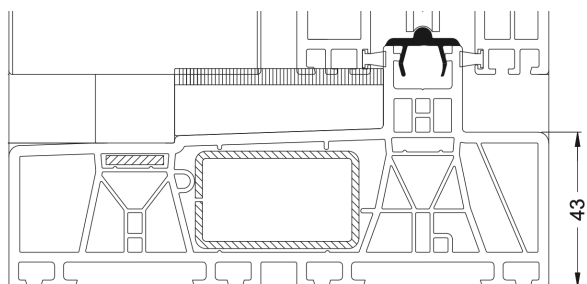

seuils
40 mm
encastré


Un pont de seuil est-il nécessaire (en cas de rénovation) ?

Si le seuil extérieur ne correspond pas au plan de seuils (voir page précédente), vous pouvez résoudre ce problème grâce à un pont de seuil

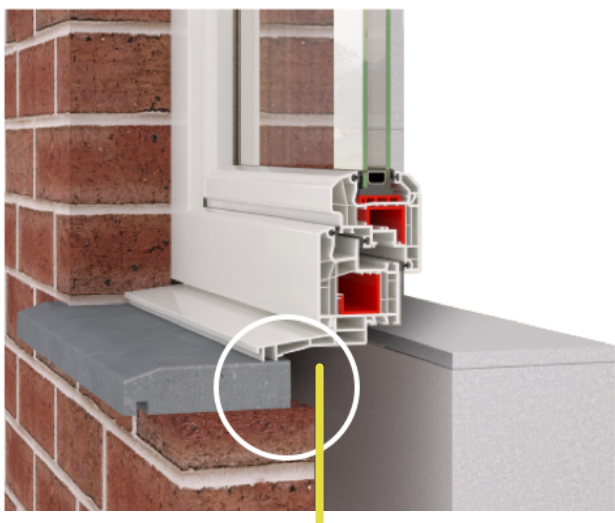

Un seuil extérieur est trop bas lorsque la tablette intérieure est plus haute que le seuil extérieur.

☐ Oui, un pont de seuil est nécessaire.

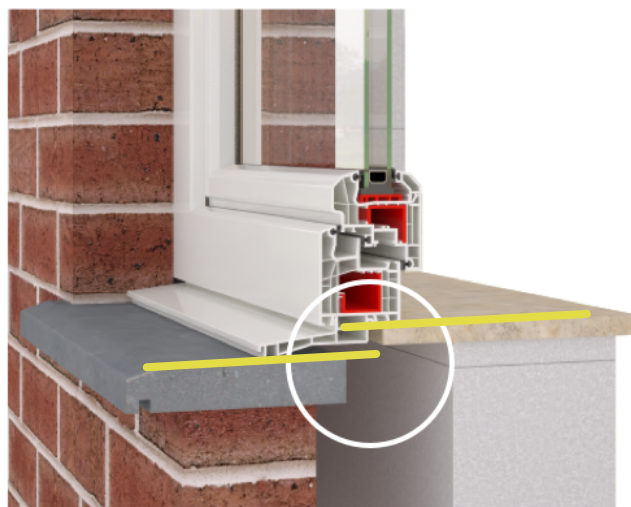

Le seuil extérieur est trop petit, car il ne va pas plus loin que la pierre de façade.

☐ Oui, un pont de seuil est nécessaire.



Un volet roulant est compris dans un projet de rénovation.

☐ Oui, un pont de seuil est nécessaire.



Mon seuil extérieur est sale et abîmé.

☐ Oui, un pont de seuil est nécessaire.